
U-2201 WEEKLY TIMER 取 扱 説 明 書

U-2201 WEEKLY TIMERをお買上げいただき、まことにありがとうございます。 以下の説明をお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申しあげます。


(INDEX)

1. 各部の名称		1
2.接続方法		1
3. 時刻合せ		2
4.動作時刻設定例I 月曜日~金曜日	(ウイークデー昼間の動作) 朝ON→夕刻OFF	3
5.動作時刻設定例Ⅱ 月曜日~土曜日	(ウイークデー夜間の動作、日渡) 夕刻ON→翌日朝OFF	4
6.動作時刻設定例II 月曜日~金曜日	(ウイークデー昼間の動作、土曜日半日動作) 朝ON→夕刻OFF 土曜日 半日ON	6
7. 定格、性能		7
8.製品保証について		7

1. 各部の名称

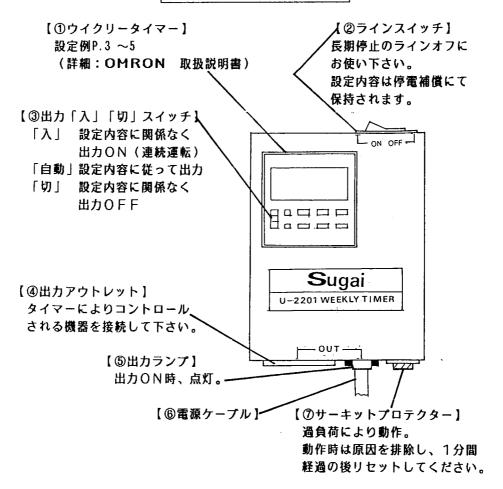

2. 接続方法

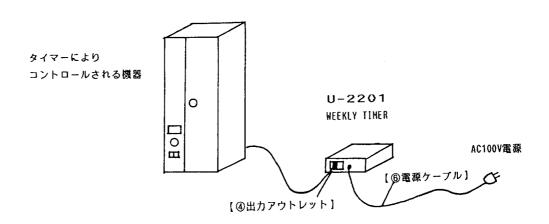

3. 時刻合せ

購入して最初の通電で時刻を合せる(例 水曜日AM10時30分) 【詳細 OMRON 取扱説明書P.7】 {時刻合せモード}

3-1. ②ラインスイッチ ON ③出力「入」「切」スイッチ自動位置確認 日月火水木金土 - : - -

3-2. 曜日送り 操作 上部▼を水曜日に合せる。 日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土
→ → → ▼
- : - -

3-3. 時 操作 AM10に合せる。

日月火水木金土 ▼ AM1O:--

3-4. 分/パルス幅 操作 30に合せる。

日月火水木金土 ▼ AM10:30

3-5. セット を押せば〇秒よりスタート。

3-6. モード を押せば動作時間設定モードに移る。P. 3~参照

* 運転中の時刻合せ {OMRON 取扱説明書 P. 8 参照}

4. 動 作 時 刻 設 定 例 I

月~金曜日までAM8:30にON、PM 5:15にOFF

【詳細 OMRON 取扱説明書P.9】

{動作時刻設定モード}


\ p+ *	M OPNOR 双双成功音F. 91					(動作時刻改定し一ド)								
時	08		08		08		08	17	:	17	:	17	:	17
分	30		30		30	15	30		:		30		30	15
	日		月		火		水		木		ź	L	±	
4-1.	(最初	切の著	表示)						日	月	火	水	木 金	土
										1		•		1 P
4-2.	時合わる		}/パ	レス朝	量でん	4 M 8	3:3	0に	B	月	火	水力	木 金	土
									AN	1	8	: 3		1 P
4-3.	t	7 ト	を押す	ŧ.					B	月	火	水力	木 金	土
											<u></u>	: -	 -	1 P
4-4.	時合わす		}/パノ	レス帽	 でF	РМ 5	5:1	5 K	日	月	火	水 7	木 金	土
									PN	1	_5 ↓	: 1		1 P
4-4.	セッ	/	を押す	t.					日	月	火	水 7	大 金	±
										<u>↑</u>	_	: -		2 P
4-5.	ŧ-	- ド]	を押し	して動	作指定	₹日ね	治定		{ ਛ	九作指	宇日	1部定4	=ード))
	<u> </u>		する	- \ 39.	, i i . 1⊡ Y	_ H &	. IJC AL		日 日	月	火	水水		±
	-	, ,	-						1	, ,	/	\1. \I	• 11/	-


4-6. 曜日送り と セット にて 日曜日と土曜日を非動作日にする。

セットを押すごとに曜日の動作指定が変ります。

-動作指定 → 非動作指定 -

4-7. モード を押して運転モードとなり 運転開始。






5.動作時刻設定例Ⅱ

月~金曜日までPM10:00にONし、翌日AM7:00にOFF

【詳細 OMRON P. 11~12】

{動作時刻設定モード}



5-1. (最初の表示)


日月火水木金土 - : - -1P

5-2. | 時 | 分/パルス幅 でPM10:00に | 日 月 火 水 木 金 土 合わす。

日 月 火 水 木 金 土 PM 1 O:OO ↑ 1P

5-3. セット を押す。

日月火水木金土 - : - -↓ 1P

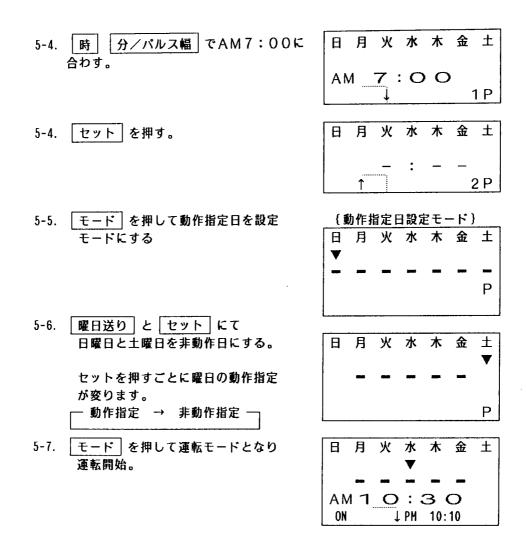


- * ON-OFF時刻の設定がAMO:00をまたがって設定されると 日渡り動作します。
- * 〇N時刻の存在する曜日を動作曜日に指定して下さい。

6. 動作時刻設定例Ⅲ

月 \sim 金曜日までAM8:30 \sim PM0:30 \succeq PM1:15 \sim PM5:15まで動作させる。土曜日のみAM8:30 \sim PM0:30までの動作とする。

【詳細 OMRON P. 15~16】

{動作時刻設定モード}

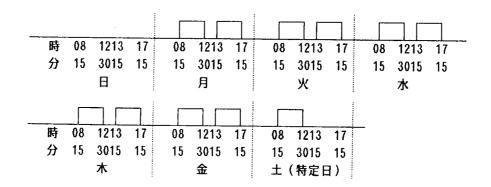

6-1. (最初の表示)

日月火水木金土 - : - -1P

6-2. 特定曜日 を押して S を点灯させる。

<u></u>
時 <u>分/パルス幅</u> でAM8:00に合わす。


日月火水木金土 S AM 8:3 O ↑ 1P

6-3. セット を押す。

日月火水木金土 S -:--1P

6-4. <u>時</u> 分/パルス幅 でPMO:30に 合わす。

日月火水木金土 S PM O:3O ↓ 1P

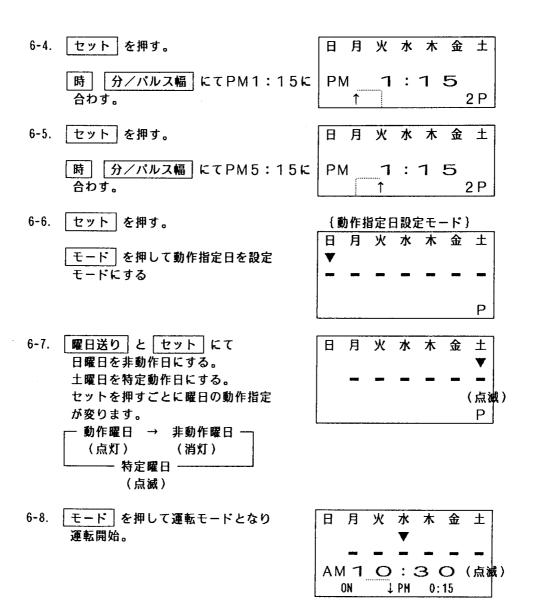

7. 定格、性能

型式	U-2201-10	U-2201-10E	U-2201-15	U-2201-15E				
タイマー	1週間サイク	クル 特定	特定曜日設定可能					
機能	ON-OFF設定8組 最小設定1分単位							
付属機能	ラインスイ	ッチ 過負症	하保護サーキット フ	プロテクター				
13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	タイマーON	√ランプ 壁掛会	企具	j				
	AC100V合計10A	AC100V10A	AC100V合計15A	AC100V15A				
出力	ACアウトレット	ACアウトレット	ACアウトレット	ACアウトレット				
	2回路	アース付1回路	2回路	アース付1回路				
停電補償	5年間以上							
電源	AC100V	50/60Hz 自己	引費電力 約5VA					
サイズ	9	2x38x120mm 突表	己部品部分を除く					

8. 製品補償について

当社は本器に対し、1ヶ年の製品保証をしております。

万一、保証期間中に当社の責により、故障を生じた場合は、その修理または部品 の交換を無償で行います。

ただし、次に該当する故障の場合は、この対象から除外させていただきます。

- (1) 不適当な取扱、ならびに誤った使用による場合。
- (2) 当社以外の改造、または修理による場合。
- (3) 故障の原因が機器以外の理由による場合。
- (4)高温多湿、腐蝕性ガス、振動など苛酷な環境条件の中で、ご使用になった場合。
- (5)消耗品およびこれに準ずる部品。
- (6)火災、地震、その他天災地変による場合。
- なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、ご使用になった 場合により誘発される損害は、ご容赦いただきます。
- この保証は、日本国内で使用される場合に限ります。 This warranty is valid in Japan.

Sugai